LinkStation™ ネットワーク ハードディスク ~簡単接続ガイド~ はらじめにお読みください

パッケージの内容を確認します。 確認した項目には√を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ LinkStation本体......1台 □ 電源ケーブル......1本 □ LANケーブル(ストレート)......1本

□ ユーティリティCD(ハイブリッドCD-ROM)......1枚 ※次のものが収録されています。 NAS Navigator(LinkStationのハードディスク容量を表示/MacOS10.3以降&Windows)

・簡単バックアップ(パソコンのデータをバックアップ/Windows) ・LinkStation設定ガイド(Mac OS&Windows) ·AcrobatReader(PDFファイル閲覧ソフトウェア/Windows) □ DLNA対応機器で使用するには1枚

☑はじめにお読みください(本紙)......1枚 ※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。

本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

「製品を縦置きの向きに設置します。



電源/LANケーブルは まだ 接続しないでください。



①電源スイッチ 電源ON:電源スイッチを押します。 電源OFF:電源スイッチを2秒間押し続けます。

②電源ランプ

電源OFF:消灯 起動中/終了中:緑色に点滅 ③LINK/ACTランプ 緑色に点灯: リンク時 緑色に点滅: アクセス時

イド」をお読みください。

●LANポート

④INFOランプ **④INFOランプ**メッセージがあるときに橙色に点滅します。詳しくは付属
のユーティリティCDに収録されている「LinkStation設定 **②アースグラウンド** ガイド」をお読みください。

⑤ERRORランプ ⑤ERRORランプ
 エラーが発生したとき赤色に点滅します。詳しくは付属の
 ユーティリティCDに収録されている「LinkStation設定ガ イド」をお詰みください。

付属の電源ケーブルを接続します。

ンを塞ぐような設置はしないでください。

規格:1000BASE-T:IEEE802.3ab準拠

10BASE-T:IEEE802.3準拠

転送速度:1000Mbps全二重(自動認識)

コネクタ:RJ-45型8極コネクタ

アクセス方式:CSMA/CD方式

ることはできません。

●対応プロトコル

TCP/IP、AppleTalk

100BASE-TX:IFFF802 3山準拠

100Mbps全二重/半二重(自動認識)

※LinkStationはLAN接続タイプのハードディスク ●フオーマット

10Mbps全二重/半二重(自動認識)

です。パソコンのUSBコネクタに接続して使用す



⑧盗難防止用ワイヤーホール などで固定することができます。

UnixStation動作時(電源ランプ点灯)に、ボールペンの先などで3秒間押し続けると、本製品の設定内容(IPアドレス、イーサネットフレームサイズ設定、管理者パスワード)が出荷時設定に変更されます。

⑩LANポート LANケーブルを接続します。

⑪USBコネクタ (USB2.0/1.1 シリーズA) ×2 ハードディスク、USBプリンタ、USBフラッシュ、デジタルカメラ、 カードリーダ、Link de 録!!対応弊社製USBキャプチャBOXを増設で

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)をご参照ください。

●Jumbo Frameフレーム長

1,518/4,102/7,422/9,694 Bytes

(ヘッダ14Bytes+FCS 4Bytes含む)

25W(LinkStationのUSBコネクタ未使用時)

温度:5~35℃ 湿度:20~80%(結露なきこと)

SMB/CIFS.AFP.FTP

●最大消費電力

●動作環境

出荷時にフォーマット済み

市販のアース線を別途購入し、接地してください。



●対応ネットワークファイルシステム ●USB2.0/1.1コネクタ(シリーズA)×2搭載

・弊社製USB接続ハードディスク

※DUB/DUシリーズは非対応です。

は認識できません。

※ハードディスクの接続は2台までです。

対応USB機器(USBハブやリムーバブル機器の接続には対応しておりません。) ※対応機器については、弊社ホームページ(buffalo.jp)でご確認ください。

※対応ハードディスク製品名は弊社ホームページに記載しています。

※第1パーティション(領域)のみ認識されます。第2パーティション以降

※LinkStationにHD-DU2シリーズを接続して使用すると、HD-DU2シ

リーズのダイレクトコピー機能を使用できません。ダイレクトコピー機能を使用したいときは、HD-DU2シリーズをパソコンに接続し、

HD-DU2シリーズ付属のフォーマッタでフォーマットしてください。

・USBフラッシュ、デジタルカメラ、カードリーダ(2個以上のメモリカー

ドを認識できるカードリーダを除く)、Link de 録!!対応弊社製USBキャ

ハードディスクを購入前にあらかじめご確認ください。

コンピュータ本体の電源スイッチをONにし、コン ピュータを起動します。

※DHCPサーバが設定されている環境では、本製品をネットワークに接続して電源スイッチをON にするだけで使用することができます(必ず電源スイッチをONにするより先に、本製品をネット

但しこの場合、日時設定、ネットワークドライブ割り当て等が設定されておりません。これ らを自動設定する手順4以降を行うことをおすすめします。

※ウィルス対策ソフトやOSでファイアウォール機能を有効に設定している場合、本製品をセット アップする前に必ず無効にしてください。有効に設定されていると、本製品をセットアップでき ないことがあります。設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。セット アップ後に、ファイアウォール機能の設定を元に戻してください。

付属のユーティリティ*CD*をコンピュータにセットします。 ※画面の色数は、約32000色 (High Color16ビット) 以上に設定しておいてください。

以下の手順は、**Mac OS X 10.3以降**での手順です。 Windowsをお使いの場合は、本紙うら面をお読みください。

256色以下では、LinkNavigatorの画面が正しく表示されません。

※Mac OS X 10.2.8以前をお使いの場合は、付属のユーティリティCDに収録されている 「LinkStation設定ガイド」 - 「LinkStationをネットワークドライブに割り当てたい」を 参照してください。

二 ユーティリティCD内の[LinkNavigator]ア イコン 🕍 をダブルクリックします。

LinkNavigatorが起動します。



最初のセットアップ か、2台目以降のコ ンピュータへのセッ トアップかで手順が 異なります。

・USB接続プリンタ (LinkStationはプリントサーバ機能を搭載し

※プリンタの接続は1台までです。また、双方向通信には対

応しておりません(インク残量などプリンタのステータス

※複合機能搭載プリンタを接続した場合、プリンタ機能のみ使用できます。その他の機能(スキャナ、カードリーダー、

※次のプリンタには非対応です。双方向通信のみ対応のプリ

ンタ、WPS (Windows Printing System) プリンタは使用で

※Macintoshでは本製品にプリンタを接続して使用することは

FAXなど) を使用することはできません。

最初のセットアップは台目のコンピュータへのセッ トアップ)

[かんたんスタート]をクリックし、画面の指示にしたがって 本製品を取り付け、ユーティリティをインストールします。 「設定完了です」と表示されたら、[完了]をクリック してください。

2台目以降のコンピュータへのセットアップ

セットアップ完了後に、セットアップしたコンピュータとは別のコンピュータでLinkStation

[NAS Navigatorのインストール] をクリックし、画 面の指示にしたがってインストールしてください。

ています。

できません。

テスクトップの[NAS Navigator]アイコン をダブルクリックします。

IPアドレス xxxx. xxx. xxx. xxx. xxx ネットマスク XXXX. XXX. XXX. XX MACPFLA xx:xx:xx:xx:xx [フォルダを開く]をクリックします。

以降は、他のハードディスクと同じようにファイ ルの保存先としてお使いください。

以上でセットアップは完了です。

DLNA対応機器でLinkStationをビデオサーバーとして使用する方は、 続いて別紙「DLNA対応機器で使用するには」を参照して設定してください。

ソフトウェアのご紹介(Mac OS)

付属のユーティリティCD (LinkNavigator) では、次のソフトウェアを Mac OS X 10.3以降ヘインストールします。

[BUFFALO NAS Navigator]

LinkStationの共有フォルダを開く時や、LinkStationの検 索・表示・設定するときに使用するソフトウェアです。 LinkNavigatorの[かんたんスタート]をクリックしてセッ トアップすると、必ずインストールされます。


※NAS Navigatorをアンインストールしたいときは、NAS Navigatorの アイコンをごみ箱ヘドラッグ&ドロップしてください。



LinkStationのデータをバックアップするには(Mac OS)

LinkStationのデータを他のLinkStation、 増設したUSB接続ハードディスクにバック アップしたい



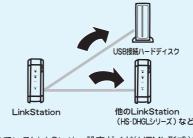

※バックアップ手順は付属のユーティリティCDに収録されているLinkStation設定ガイド(HTML形式)を

※LinkStation/TeraStation専用フォーマット(EXT3形式、XFS形式)でフォーマットしたUSB接続ハー ドディスクを直接パソコンに接続しても読み出すことはできません。

※USBハードディスクがFAT32/16形式でフォーマットされている場合、1ファイル2GB以上のデータは バックアップできません。

LinkStationにハードディスクを接続するには(Mac OS)

LinkStationの背面には、USB2.0/1.1コネクタ(シリーズA)を搭載しています。USBコネ クタにはハードディスクを接続して使うことができます。

接続・設定手順は付属のユーティリティCDに収録されているLinkStation設定ガイド (HTML形式)をお読みください。 対応ハードディスクについては、「仕様」欄記載の対応USB機器をご参照ください。

画面で見るマニュアルの読み方



1

LinkNavigatorで、[マニュアルを読む]をクリッ クしてください。LinkStation設定ガイド (HTML形式)が表示されます。

LinkStaion設定ガイドには、「困ったときは」 「ネットワークドライブ割り当て手順」「バック アップ方法」「FTPサーバ機能設定方法」「アクセ ス制限設定方法」「フォーマット」「パスワードの変 更」などが記載されています。



※LinkStaton設定ガイドはInternet Explorer6以降、またはFirefox1.5以降でご覧ください。バー ジョンが古いと正常に表示できません。古いときは最新のバージョンにアップデートしてください。

LinkNavigatorでセットアップできないとき、セットアップしてもLinkStationが使用できな いときの代表的な現象と原因を以下に記載します。

原因1.LANケーブルが接続されていない

電源ケーブルとLANケーブルを接続し直し、再度LinkStationの電源スイッチをONにしてください。

原因2.ファイアウォール機能が有効となっている、常駐ソフトがインストールされている ファイアウォール機能を無効にする、またはファイアウォール機能が有効となっているソフトを アンインストールして再度検索をお試しください。

原因3.無線、有線アダプタがそれぞれ有効になっている

LinkStationに接続するためのLANアダプタ以外を無効にしてください。無効にする手順の例は次

Mac OS X 10.3.9以降

アップルメニューで [システム環境設定] をクリックします。 システム環境設定ウィンドウが表示されます。

- 2. [ネットワーク] アイコンをクリックします。
- ネットワークウィンドウが表示されます。
- 3. [表示] から使用不可にするアダプタ名を選択し、[TCP/IP] タブの [IPv4の設定] メニューの [切] を選択します。 **4.** [今すぐ適用] をクリックします。
- 以上で設定は完了です。

1. [コンピュータ(またはマイコンピュータ)] を右クリック→[管理] をクリックします。 2. [デバイスマネージャ] - [ネットワークアダプタ] の「+」をクリックします。 3. 使用不可にするネットワークアダプタ名の接続アイコンを右クリックし、[無效] をクリック

4. [このデバイスを無効にすると機能しなくなります] と表示されたら、 [はい] をクリックします 以上で設定は完了です。

Windows XP

1. [スタート] - [コントロールパネル] をクリックします。

2. ([ネットワークとインターネット接続]) - [ネットワーク接続] をダブルクリックします。 3.使用不可にするネットワークアダプタ名の接続アイコンを右クリックし、[無効にする]をク

以上で設定は完了です。

Windows 2000 1. [スタート] - [設定] - [ネットワークとダイヤルアップ接続] をクリックします。 2.使用不可にするネットワークアダプタ名の接続アイコンを右クリックし、[無効にする]をク

原因4.LANケーブルの不良、または接続が不安定になっている

接続するハブのポートやLANケーブルを変更してお使いください。

原因5.お使いのLANボード/カード/アダプタが故障している

LANボード/カード/アダプタを変更してお使いください。

原因6.お使いのLANボードやハブの伝送モードが設定されていない LANボードやハブ側で伝送モードを [10M半二重] または [100M半二重] に変更してください。 LANボードやハブによっては、伝送モードが [Auto Negotiation] (自動認識) に設定されていると、ネットワークに正しく接続できないことがあります。

原因7.ネットワークブリッジが存在する

使用していないネットワークブリッジが構成されている場合は、削除してください。

原因8.異なるネットワークから検索を行っている

ネットワークセグメントを超えて検索を行うことはできません。検索するパソコンと同一のセグ メントにLinkStationを接続してください。

原因9.TCP/IPが正しく動作していない

LANアダプタのドライバを再インストールしてください。

お使いのネットワーク環境によっては、IPアドレスが変更されたり、ワークグループが変更 されたときなど、ネットワークドライブに割り当てたアイコンや、ショートカットアイコン からでは、突然LinkStationにアクセスできなくなってしまうことがあります。このような ときは、次の手順で共有フォルダを開いてください。

※NAS Navigatorは、LinkStationを検索し、フォルダを簡単に開く便利なユーティリ ティです。付属のユーティリティ (LinkNavigator) でインストールすることができます。

< フォルダを開く/マウントする >

付属のNAS Navigatorを使って簡単にLinkStationのshareフォルダをデスクトッ プ画面にマウントすることができます。

1 [NAS Navigator] アイコンを ダブルクリックします。

[OK] をクリックします。

く フォルダを開く >

Navigatorはデスクトップにコピーされます。 Mary Man 27-12 15-13

2[フォルダを開く]をクリックします。 3 LinkStationの共有フォルダを選択し、

クリック LinkStationのshareフォルダがデスクトップ画面にマウントされます。

図 BUFFALO NAS Newspator ファイル(E) 設定(S) 割り届て(M) ヘルプ(H) IS-103-vv |

※以上の方法で改善できない場合は、LinkStationの設定画面で、[ディスク管理] - [ディスクチェック] - [Mac OS の固有情報を削除] を選択しディスクチェック を実行してください。

※Mac OS 8.6~Mac OS X 10.2.8をお使いの方、shareフォルダ以外の共有フォ ルダをネットワークドライブに割り当てたい方は、画面で読むマニュアル (LinkStation設定ガイド) をお読みください。

Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98をご利用のお客様へ

1 [スタート] - [(すべての) プログラム] [BUFFALO] - [BUFFALO NAS Navigator] - [BUFFALO NAS Navigator] をクリックします。NAS Navigatorが起動し

2 [フォルダを開く] をクリックします。



LinkStationの共有フォルダが開きます。 ※Windows 95/NT4.0/Windows Server 2003をお使いの方や、shareフォルダ以外 の共有フォルダをネットワークドライブに割り当てたい方は、画面で読むマニュア

ル (LinkStation設定ガイド) をお読みください。

ここに記載された手順でもフォルダを開けないときは、物理的に接続されて いない、正常にLinkStationが認識されていない可能性があります。LAN

ケーブルを接続しなおし、パソコンおよびLinkStationを再起動してください。

▶ うら面へ続く

Windowsをお使いの方へ

Windows Vista/XP/2000/Me/98SE/98をお使いの場合、本ページに記載の手順にしたがってセットアップしてください。 ※Windows 95/NT4.0/Windows Server 2003をお使いの方や、shareフォルダ以外の共有フォルダをネットワークドライブに割り当てたい方は、画面で読むマニュアル (LinkStation設定ガイド) をお読みください。

最初のセットアップ(1台目のパソコンへのセットアップ)

※セットアップできない(LinkStationが認識されない)ときは:本紙おもて面の「セットアップできないときは」をお読みください。

最初のセットアップ(1台目のパソコンへのセットアップ)は、付属のユーティリティCDをパソコンにセットし、次の手順でセットアップしてください。







LinkStationの取り付け、 ソフトウェアのインスト-ルを行ってください。 ※LinkNavigatorで自動設 定された内容は、デスク トップにテキストファイル

として保存されます。

設定完了です

設定完了です

[スタート] - [(すべての)プログラ ム] - [BUFFALO] -[BUFFALO NAS Navigator] [BUFFALO NAS Navigator] をクリックします。NAS Navigatorが起動し、[フォルダ を開く]をクリックします。 以降は、他のハードディスクと同じように

ファイルの保存先としてお使いください。

リックしてください。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[LSNavi.exeの実行] をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をク

※DLNA対応機器でLinkStationをビデオサーバーとして使用する方は、続いて別紙「DLNA対応機器で使用するには」を参照して設定してください。

2台目以降のパソコンで使用する方へ

2台目以降のパソコンで使用するには、付属のユーティリティCDをパソコンにセットし、次の手順でセットアップしてください。









[スタート] - [(すべての)プログラ ム] - [BUFFALO] · [BUFFALO NAS Navigator] [BUFFALO NAS Navigator] をクリックします。NAS Navigatorが起動し、[フォルダ を開く]をクリックします。 以降は、他のハードディスクと同じように

ファイルの保存先としてお使いください。

※セットアップできない(LinkStationが認識されない)ときは:本紙おもて面の「セットアップできないときは」をお読みください。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[LSNavi.exeの実行] をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、 [続行] をク リックしてください。

LinkStationの内蔵ハードディスク内「INFO」フォルダの中には、ユーティリティCDに収録されているマニュアルやNAS Navigator、簡単バックアップのインストールプログラムが収録されています。ネットワ ーク内のパソコンでマニュアルを読みたいとき、ユーティリティを使いたいときにインストールしてお使いください。

[INFO]フォルダ

-[manual]フォルダ - index.html LinkStation設定ガイド(HTML形式)を読むことができます。

ユーティリティCDに収録されているマニュアルより新しい (記述が更新されている) ことがあります。あらかじめご了承ください。


- Setup.exeNAS Navigatorをインストールできます。使い方についてはLinkStation設定ガイド (HTML形式) を参照してください。 -[NASClient]フォルダ - Setup.exe 簡単バックアップをインストールできます。使い方については簡単バックアップの使いかた (PDFファイル) を参照してください。 -[HdBackup]フォルダ

ーHdbackup.pdf 簡単バックアップの使い方が記載されています。読むにはパソコンにAcrobatReaderがインストールされている必要があります。

パソコンやLinkStationのデータをバックアップするには(Windows)


パソコンのデータをLinkStationに バックアップしたい





LinkStationのデータを他のLinkStation、増 設したUSB接続ハードディスクにバックアッ プしたい



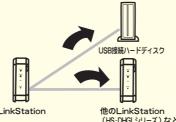

LinkStation (HS-DHGLシリーズ) など

※バックアップ手順は付属のユーティリティCDに収録されているLinkStation設定ガイド(HTML形式)を参照ください。

※LinkStation/TeraStation専用フォーマット(EXT3形式、XFS形式)でフォーマットしたUSB接続ハードディスクを直接パソコンに接続しても読み出すことはできません。 ※USBハードディスクがFAT32/16形式でフォーマットされている場合、1ファイル2GB以上のデータはバックアップできません。

LinkStationにハードディスクやプリンタを接続するには(Windows)

LinkStationの背面には、USB2.0/1.1コネクタ(シリーズA)を搭載しています。USBコネクタにはハードディスクやプリンタを接続して使うことができます。 接続・設定手順は付属のユーティリティCDに収録されているLinkStation設定ガイド(HTML形式)をお読みください。 対応ハードディスク、プリンタについては、おもて面「仕様」欄記載の対応USB機器をご参照ください。

画面で見るマニュアルの読み方(Windows)

本製品には画面で見るマニュアルが付属しています。読み方については、本紙おもて面「画面で見るマニュアルの読み方」をご参照ください。

ソフトウェアのご紹介(Windows) 付属のユーティリティCD (LinkNavigator) では、次のソフトウェアをWindowsへインストールすることができます。 セットアップ中に表示される選択画面でソフトウェアを選んでインストールします (LinkNavigatorの [オプション] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールすることもできます)

[BUFFALO NAS Navigator]

を検索するためにNAS Navigatorが必須です。LinkNavigatorの [かんたんスタート]をクリックしてセットアップすると、必ず インストールされます。





マニュアルには一部PDFファイルが含まれています。PDFファイルを読むにはパソコン にAcrobatReaderがインストールされている必要があります。Acrobat Readerがない 環境をお使いの場合にインストールしてください。使いかたについてはAcrobat Reader のヘルプを参照してください。

※インストールしたソフトウェアを削除するには、LinkNavigatorの「オプション」-「ソ フトウェアの削除] をクリックしてください。以降は画面の指示にしたがって操作しま

[簡単バックアップ]

利なユーティリティです。使いかたについてはセットアップ後に、 [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [簡単バックアッ プ]-[簡単バックアップマニュアル]をご参照ください。 ※Windows 95/NT4.0、Windows Server 2003、Mac OSでは使用できません。 ※LinkStationのデータをバックアップしたいときは、LinkStationの設

パソコンのデータをLinkStationにバックアップしたいときに便



[Acrobat Reader]

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ ていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載

バソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた 本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。


使用している表示と絵記号の意味


警告表示の意味


	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
/N 注音	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。


	絵記号の	記号の意味 △ ◇ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。		
	\triangle	警告・注意を促す内容を示します。(例: <u>٨</u> 感電注意)		
	\Diamond	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: 🐧 分解禁止)		
		しなければならない行為を示します。(例:🕵 ブラグをコンセントから抜く)		

/ 警告 |









電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。 設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。

重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。


電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

濡れた手で本製品に触れないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配 置してください。



電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。 強制

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてくださ 電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はす ぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部 に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、 抜く

電源ケーブル(またはACアダプタ)、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い 本製品付属以外の電源ケーブル (内部接続用含む)、ACアダプタ、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の 極性が異なることがあるため、発煙、発火のおそれがあります。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

かねますのであらかじめご了承ください。 詳しくは、http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/hddata.htmlをご覧ください。

LinkStationのデータを完全消去するには、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権 利があることをお知らせします。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については 保証書記載の条件により弊社による保証がなされています。 GPL/LGPLのライセンスについては、添付CD-ROM内 GNU_LICENSE.PDF をご覧下さい。

変更済みGPL対象モジュール、その配布方法については、弊社サポートセンターにご連絡ください。配布時発生する費用は、お客様のご負担となります。

この装置は、 情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 受信障害について

ジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたらの商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するよでした。 以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる

ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

■ 🖊 注意 🛮



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカの 定める手順に従ってください。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 悪影響を及ぼすことがあります。

強い磁界、静電気が発生するところ


温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ほこりの多いところ →故障の原因となります。

振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。 →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。

平らでないところ 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 火気の周辺、または熱気のこもるところ→故障や変形の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いの パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等) のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小


バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。




とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。


・故障、修理などのとき


吸煙、ドラはもとうとさ ・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。





シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。





お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。 マニュアル (印刷物、添付 CD 等) の設定内容・困ったときは (Q&A) をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。 サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー) (http://www 不要)

上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(E メール)でのお問い合わせ先 ※左記 URL から画面に従って進み、 Webサポート 86886.jp/mail/ (http://www不要) 質問をお送りください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第1 03-5781-7260 東京第2 03-5365-3101 センター 月~ ± 9:30~19:00 センター)日~土 9:30 ~ 19:00 名古屋 052-619-1188 IP 電話 050-3101-0084

!月~金(祝日除く)9:30 ~ 17:00 *1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。 (注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります 手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です 保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要) 送付先住所 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 株式会社バッファロー修理センター受付宛

電話番号 052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(*) * 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない 場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください

買いかるます。 制送会社に味証していただくなとの指慮をの取りてださい。 ※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め お客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。 ※AirStation. BroadStation. LinkStation. TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続 ユーザ名・バスワード/無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後 10 日程度(弊社営業日数)を予定しております。

※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか 製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。

添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www.不要)より登録いただけます。

必要な情報

(氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号) 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等) ⑦ご使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器) ④バッファロー製品のシリアルナンバー ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

②平日昼間の連絡先

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

①返送先(氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ

はじめにお読みください

⑥発生状況(初めから・ある日突然等)

発行 株式会社バッファロー PY00-33132-DM10-01 1-01 C10-012

2007年8月9日 初版発行